


DESi

Kablosuz
Dokunmatik
Tuş Takımı

KULLANIM KILAVUZU

KC2

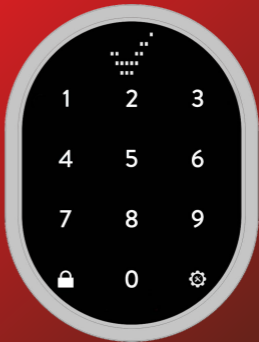

1. PARÇALAR ve MONTAJ

Cihazı, aşağıda gösterilen iki vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bantı kullanılarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

Dokunmatik
Tuşlar

Gösterge


Montaj
Delikleri

(Arka Kapak)

Ayar
Butonu

Kilitleme
Butonu

Pil Değişimi İçin Vida

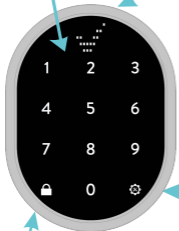

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır!
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

2.1. TUŞ TAKIMI MENÜLERİ İSİMLERİ ve NUMARALARI

- | | |
|---|---|
| 1- Kapı yönü | 6- Yeni cihaz tanıtma |
| 2- Tur sayısı | 7- Şifre değiştirme / kullanıcı şifre oluşturma |
| 3- Sesli uyarı | 8- Dil tutma süresi |
| 4- Otomatik kilitleme (Utopic-R) / Yarı otomatik kilitleme (Utopic-2) | 9- Cihaz Tipi |
| 5- Gecikmeli kilitleme (Utopic-R) / Gece modu (Utopic-2) | 0- OTP özelliği |
| | Kilit Butonu - Lisan |

3. YÖNETİCİ AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili diğeri normal kullanıcı olarak iki farklı 5 haneli şifre tanımlanabilir. Her iki şifre de kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tuş takımının varsayılan yetkili şifresi “12345” olarak belirlenmiştir.

UYARI: Öncelikle fabrika tarafından atanan yetkili şifreyi değiştirin.

3.1. Varsayılan Yetkili Şifreyi Değiştirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından **“AYAR”** butonuna dokununuz. Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüntülenecektir.
- Şifre olarak **“12345”** giriniz. Ekranda **“≡ ≡”** sembolü görünecektir.
- **“7 ”** butonuna dokununuz. Ekranda **“ŞİFRE”** ifadesi görünecektir.
- **“AYAR”** butonuna dokununuz.
- Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüldüğünde **“AYAR”** butonuna tekrar dokununuz.
- Ekranda **“YENİ ŞİFRE”** görüntülendiği sırada 5 haneli yeni yetkili şifrenizi giriniz. Ardından **“TEKRAR”** ifadesi görüntülendiğinde 5 haneli yeni şifreyi tekrar giriniz. Böylelikle yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

3.2. KULLANICI ŞİFRESİNİN BELİRLENMESİ/ DEĞİŞTİRİLMESİ

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından **“AYAR”** butonuna dokununuz. Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda **“≡ ≡”** sembolü görünecektir.
- **“7”** butonuna dokununuz. Ekranda **“ŞİFRE”** ifadesi görünecektir.
- **“AYAR”** butonuna dokununuz.
- Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüldüğünde **“KİLİT”** butonuna dokununuz.
- Ekranda **“KULLANICI”** ifadesi görüntülendiğinde **“AYAR”** butonuna dokununuz.
- Ekranda **“YENİ ŞİFRE”** görüntülediği sırada 5 haneli yeni kullanıcı şifrenizi girin. Ardından **“TEKRAR”** ifadesi görüntülendiğinde 5 haneli yeni şifreyi tekrar girin. Böylelikle kullanıcı şifreniz oluşturulmuş/ değiştirilmiş olacaktır.

Aynı adımları izleyerek daha önce oluşturulan kullanıcı şifresini değiştirebilirsiniz.

4. AKILLI KİLİT AYARLARI

ÖNEMLİ NOT : Tuş takımı, akıllı kilide yetkili kullanıcı olarak tanımlıysa ayarları düzenleyebilirsiniz.

4.1. Kablosuz Kontrol Cihazlarını Akıllı Kilit İle Eşleştirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından **“AYAR”** butonuna dokununuz. Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda **“≡ ≡”** sembolü görünecektir.
- **“6”** butonuna dokununuz. Ekranda **“U.TANITMA”** görününce **“AYAR”** butonuna dokununuz.
- Akıllı kilitten önce uzun sonra kısa uyarı tonu duyulacaktır. Kısa uyarı tonundan sonra eşleştirmek istediğiniz cihazdan bir RF sinyali gönderin. *(Kontrol cihazlarından RF sinyali göndermek için lütfen bir sonraki sayfaya bakınız)*

Sıralı 2 uyarı tonu duyulduğunda yeni kontrol cihazı, akıllı kilide eşleştirilmiş olacaktır.

RF Sinyali Nasıl Gönderilir?

Uzaktan Kumanda: İlk butona basın

Açık Buton: Butona basın

Parmak İzi Okuyucu: Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun

Tuş Takımı: Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun

Otomatik Kapatici: Mıknatısı cihazın yakınına getirin ve ardından cihazdan ayırın.

Ev-Otomasyon Arayüzü :Kırmızı ve beyaz kabloları kısa devre yapınız ve sonrasında kabloları uzaklaştırınız.

4.1.1 Tuş Takımı Dilini Değiştirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**KİLİT**” butonuna dokununuz. Ekranda “**LİSAN**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için '**KİLİT**' tuşuna dokununuz.
- İstenilen dil ayarını kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

4.2. Kilitleme Yönünü Ayarlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından **“AYAR”** butonuna dokununuz. Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi giriniz. Ekranda **“≡ ≡”** sembolü görünecektir.
- **“1”** butonuna dokununuz. Ekranda **“KAPI YÖNÜ”** görününce **“AYAR”** butonuna dokununuz.
- Ekranda **“SAĞ”** ifadesi belirecektir. **“SOL”** olarak ayarlamak için **‘KİLİT’** tuşuna dokununuz. Seçiminizi kayıt etmek için **“AYAR”** butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

4.3. Kilit Tur Sayısını Ayarlama

- Öncelikle kapınızı kapatınız. Kapının kilitli olmamasına dikkat edin.
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından **“AYAR”** butonuna dokununuz. Ekranda **“YETKİLİ”** ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda **“≡ ≡”** sembolü görünecektir.
- **“2”** butonuna dokununuz. Ekranda **“TUR SAYISI”** görününce **“AYAR”** butonuna dokununuz.
- Silindir, uzun (3 sn) bir uyarı sesi verecektir ve kapıyı kilitleyip açacaktır.

Sıralı uyarı tonu duyulduğunda ise akıllı kilidiniz, tam kilitleme/açma için kaç dönüş ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olacaktır.

4.4. Akıllı Kilidin Uyarı Sesi Ayarı

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**3**” butonuna dokununuz. Ekranda “**UYARI SESİ**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için ‘**KİLİT**’ tuşuna dokununuz; “**AÇIK**” sesli uyarı açık, “**KAPALI**” ise sesli uyarı kapalı anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

4.5. Akıllı Kilitin Model Tipi Seçimi

DESi marka akıllı kilitler iki gruba ayrılmaktadır. *Utopic-R* ve *Utopic-OK* ürünleri “UTOPiC R” adıyla, *Utopic-2* ise “UTOPiC 2” adıyla tuş takımına tanımlıdır. *Utopic-2* ve *Utopic-R* akıllı kilitler sadece iki menüde farklılığa sahiptir. *Utopic-R* ve *Utopic-OK* modellerinde **Otomatik Kilitleme** ve **Gecikmeli Kilitleme** menüleri *Utopic-2* modellerinde **Gece ve Yarı Otomatik** olarak adlandırılmaktadır.

Cihaz tipi değiştirme işlemi;

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “YETKİLİ” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi giriniz. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**9**” butonuna dokununuz. Ekranda “CİHAZ TİPİ” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için ‘**KİLİT**’ tuşuna dokununuz, akıllı kilit modelinizin adını gördüğünüzde “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ UYARI: ‘MIDLINE’ veya ‘SMARTLINE’ ürünlerini seçerseniz, akıllı kilit ile bağlantının kopmasına sebep olur.

4.6. Otomatik Kilitleme Modu (Utopic-R)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**4**” butonuna dokununuz. Ekranda “**OTO.KİLİT**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için ‘**KİLİT**’ tuşuna dokununuz; “**AÇIK**” otomatik kilitleme açık, “**KAPALI**” ise otomatik kilitleme özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Otomatik kilitleme özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu bakınız.

4.7. Gece Modu (Utopic-2 sadece 72 versiyon ve öncesi)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi giriniz. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir.
- “**5**” butonuna dokununuz. Ekranda “**GECE**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için '**KİLİT**' tuşuna dokununuz; “**AÇIK**” gece modu açık, “**KAPALI**” ise gece modu özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Gece modu özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu bakınız.

4.8. Gecikmeli Kilitleme Modu (Utopic-R)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi giriniz. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**5**” butonuna dokununuz. Ekranda “**GECİK.KİLİT**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için '**KİLİT**' tuşuna dokununuz; “**AÇIK**” gecikmeli kilitleme açık, “**KAPALI**” ise gecikmeli kilitleme özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Gecikmeli kilitleme özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu bakınız.

4.9. Yarı Otomatik Kilitleme Modu (Utopic-2)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi girin. Ekranda “≡≡” sembolü görünecektir.
- “**4**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YARI OTO.**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için '**KİLİT**' tuşuna dokununuz; “**AÇIK**” yarı otomatik mod özelliğinin açık, “**KAPALI**” ise yarı otomatik mod özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

Yarı otomatik modun özelliğinin detayları için lütfen Utopic kılavuzunu bakınız.

4.10. Kilit Dilini İçeride Tutma Süresi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi giriniz. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**8**” butonuna dokununuz. Ekranda “**DİL TUTMA**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için '**KİLİT**' tuşuna dokununuz; “1 SN” kilit dilini en kısa süre içeride tutmaktadır, “3SN” kilit dilini orta süre içeride tutmaktadır, “6SN” ise kilit dilini en uzun süre içeride tutmaktadır. “0SN” ise dilsiz kapılar için kullanılmaktadır (ör. cam kapı)
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: Akıllı kilide, yetkili kullanıcı olarak tanımlanmış tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar akıllı kilide aktarılacaktır.

4.11. OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi (Tek Kullanımlık Şifre)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “**AYAR**” butonuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” ifadesi görüntülenecektir.
- Yetkili şifreyi giriniz. Ekranda “≡ ≡” sembolü görünecektir.
- “**0**” butonuna dokununuz. Ekranda “**OTP**” görününce “**AYAR**” butonuna dokununuz.
- Seçimler arasında dolaşmak için '**KİLİT**' tuşuna dokununuz; “**AÇIK**” OTP özelliğinin açık, “**KAPALI**” ise OTP özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelmektedir.
- Seçiminizi kayıt etmek için “**AYAR**” butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: *OTP özelliğinin kullanılabilmesi için yetkili kontrol cihazının akıllı telefon olması gerekmektedir. OTP özelliğinin kullanımı ve tüm detayları için **OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi Kullanım Kılavuzunu** inceleyiniz.*

5. KULLANIM

5.1. Tuş Takımı İle Akıllı Kilidi İlk Tanıtma İşlemi

Eğer akıllı kilidiniz, tuş takımının komutlarını algılamıyorsa, eşleştirme işlemi yapılmamış demektir.

Akıllı kilit ve tuş takımını eşleştirmek için lütfen adımları takip ediniz.

1- **Utopic-R** veya **Utopic-OK** modellerinin üzerinde bulunan iki tuşa basılı tutunuz, önce uzun daha sonra kısa uyarı sesi duyulacaktır.

Utopic-2 modellerinde kapağı sökün ve elektronik devre kartının üzerinde bulunan beyaz veya bazı modellerde mavi olan tuşa basılı tutun, önce uzun daha sonra kısa uyarı sesi duyulacaktır.

2- Kısa uyarı sesinden sonra avucunuzla dokunarak tuş takımını uyandırın ve 'KİLİT' butonuna dokununuz.

3- Eğer işlem başarılı ise akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri duyulacaktır.

5.2. Kilidi ve Kapıyı Açma

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve 5 haneli yetkili şifrenizi girin. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra kilit ve kapınız açılacaktır.

5.1. Kapıyı Kilitleme

Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

6. BAKIM

Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

6.1 Pil Değişimi

Alt vidayı sökün ve tuş takımını tabandan çıkarın. Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın..

Sadece 1,5 V AAA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanın.

6. SORUN GİDERME

Akıllı Kilidin Ayarlarını Tuş Takımı ile Ayarlayamıyorsanız

Tuş takımı, yetkili kontrolcü olarak akıllı kilide tanıtılmamıştır. Akıllı kilidin, yetkili kontrol ünitesini değiştirmek için lütfen Utopic kılavuzlarına veya Youtube DESi kanalına bakınız.

Akıllı Kilidi Tuş Takımı ile Kontrol Edemiyorsanız

1. Akıllı kilit gece modunda olabilir ya da tuş takımı pillerinin seviyesi düşük olabilir.
2. Cihaz tipi menüsünden 'Midline' alarm modelini seçerek, kilitleme veya açma komutu yolladıysanız keypadiniz artık akıllı kilidi tanımaz. Sorunu gidermek için akıllı kilidi sıfırlamak ve tuş takımını tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir. Akıllı kilit sıfırlama işlemi için Utopic kılavuzlarına veya Youtube DESi kanalına bakabilirsiniz.

Yetkili Şifrem Ayar Menüsüne Giriş Yapamıyor

1. Yetkili şifrenizi hatırlayamıyorsanız, ürünün sıfırlanması için Desi fabrikasına gönderilmesi gerekir.
2. Cihaz tipi seçim menüsünden Midline veya Smartline modelini seçerek, yetkili şifreyi oluşturmuş olabilirsiniz. Alarm ürünlerinde yetkili şifre 4 hanelidir. Bu menü içerisinden 4 haneli şifre oluşturup, cihaz tipini Utopic-R veya Utopic-2 olarak değiştirirseniz 4 haneli şifre ile ayar menüsüne giremezsiniz. 5 haneye tamamlamak için keypad otomatik olarak 4 haneli şifrenizin sonuna 1 eklemektedir. Örneğin, alarm menüsünde tanımladığınız şifreniz 2222 olan bu şifre akıllı kilit ayar menüsünde 2221 olacaktır.