


DESi


Kablosuz
Dokunmatik
Tuş Takımı

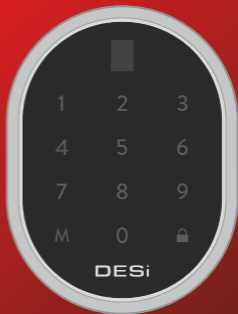

KULLANIM KILAVUZU

KC / BKC

1. PARÇALAR ve MONTAJ

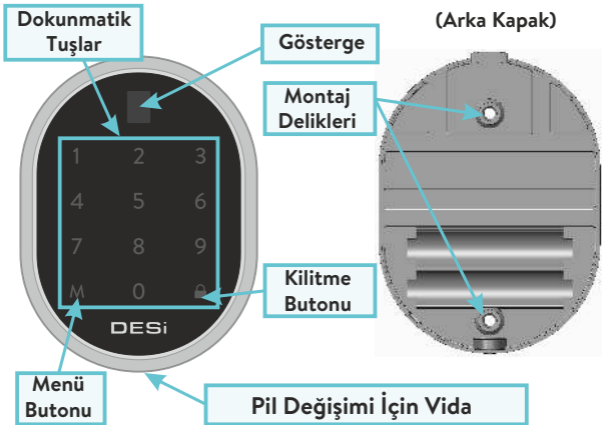

Cihazı, solda gösterilen iki vida deliđini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina ierisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu ierisinde bulunan ift taraflı bantı kullanılarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların özülmesi gerekir. Kapının mekanik paraları ve kilit mekanizması düzgün alışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri deđiřtirmelisiniz.
- Sudan ve doğrudan güneř ışığından korunmalıdır!
- Cihazın elektronik paralarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın.
- Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

3. YÖNETİCİ UYGULAMALARI / TUŞ TAKIMI AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili diğeri normal kullanıcı olarak iki farklı 4 haneli şifre tanımlanabilir. Her iki şifre de kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tuş takımının varsayılan yetkili şifresi “1234” olarak belirlenmiştir.

UYARI: Öncelikle fabrika tarafından atanan yetkili şifreyi değiştirin.

3.1. Varsayılan Yetkili Şifreyi Değiştirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- Şifre olarak “1234” giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “1” düğmesine dokununuz ve 4 basamaktan oluşan yeni yetkili şifreyi giriniz.
- Ekran animasyonundan sonra yeni yetkili şifreyi tekrar giriniz. Bu şekilde yetkili şifre değiştirilecektir.

3.2. KULLANICI ŞİFRESİNİN BELİRLENMESİ/ DEĞİŞTİRİLMESİ

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “2” düğmesine dokununuz ve 4 basamaktan oluşan yeni yetkili şifreyi giriniz. Ekran animasyonundan sonra yeni şifreyi tekrar giriniz. Bu şekilde yeni şifre tanımlanacak/değiştirilecektir.

3.3. Mobil Cihazı Öğretme (yalnızca BKC için)



DESi Utopic uygulamasını akıllı cihazınıza indiriniz.

Android



Apple



- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir. - 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir. “3” düğmesine dokununuz.
- Telefondan uygulamayı açınız ve ardından  işaretine dokununuz.
- Listedeki “UTOPIC” satırına dokununuz. Cihaza bir isim veriniz ve  işaretine dokununuz. Sonrasında öğrenme işlemi başlayacaktır. Mobil cihazınızda “cihaz başarıyla tanındı” ifadesini gördüğünüzde, tuş takımına kaydedilecektir.

3.4. Tüm Mobil Cihazları Silme (yalnızca BKC için)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir. - 4 haneli yetkili şifrenizi girin. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “4” butonuna dokununuz ve ardından herhangi bir butona “9” görene kadar basın. “9” göstergede belirdikten sonra onaylamak için kilit tuşuna dokununuz.

Böylelikle, tüm mobil cihazlar tuş takımından silinecektir.

3.5. Kayıtlı Akıllı Cihaz Sayısını Raporlama (yalnızca BKC için)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir. - 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyondan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “5” butonuna dokununuz.

Böylelikle, göstergede kayıtlı mobil cihazların sayısını görebileceksiniz.

3.6. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

UYARI:Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra, tuş takımının yetkili şifresi “1234” olacaktır. Kullanıcı şifresi ve mobil cihazlar silinecektir.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- “6” butonuna dokununuz, sonrasında “M” butonuna göstergede “9” görene kadar dokununuz.
- Göstergede “9” görüldükten sonra kilit butonuna dokununuz.

Böylelikle, fabrika ayarlarına geri dönmüş olacaktır.

4. MOTORLU SİLİNDİR AYARLARI

ÖNEMLİ NOT: Tuş takımı, motorlu silindire yetkili denetleyici olarak kayıtlıysa ayarları düzenleyebilirsiniz.

4.1. Kablosuz Kontrolör Cihazlarını Motorlu Silindire Öğretme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra tekrar “M” düğmesine dokununuz, ekranda “b” görüntülenecektir.
- Kısa uyarı tonundan sonra, silindirden 2 uyarı tonu duyana kadar kaydetmek istediğiniz cihazdan bir rf sinyali gönderiniz.

Bu şekilde, yeni kontrolör cihazı silindire kaydedilecektir. Kontrol cihazlarından rf sinyali göndermek için lütfen bir sonraki sayfaya bakınız.

Kontrolörden RF Sinyali Nasıl Gönderilir?

Uzaktan Kumanda: İlk butona basın

Açık Buton: Butona basın

Parmak İzi Okuyucu: Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun

Tuş Takımı: Uyandırın ve kilitleme tuşuna dokunun

Otomatik Kapatici: Mıknatısı cihazın yakınına getirin ve ardından cihazdan ayırın.

Ev-Otomasyon Arayüzü: Kırmızı ve beyaz kabloları kısa devre yapınız ve sonrasında kabloları uzaklaştırınız

4.2. Tüm Kontrol Cihazlarını Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “7” düğmesine dokununuz, ekranda “d” görüntülenecektir.
- Onaylamak için kilit tuşuna dokununuz. Silindir, birbiri ardına uzun (10 sn) ve iki kısa uyarı tonu verecektir.

Bu şekilde, tüm kontrolörler (yetkili tuş takımı hariç) silindirden silinir.

4.3. Kilitleme Yönünü Ayarlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir. - 4 haneli yetkili şifrenizi girin. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “1” düğmesine dokununuz, ekranda “r” veya “L” görüntülenecektir.

- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz;

“r” - sağ kapı

“L” - sol kapı

- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

4.4. Kilit Tur Sayısını Ayarlama

- Öncelikle kapınızı kapatınız.
- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir. - 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “2” düğmesine dokununuz.
- Silindir, uzun (3 sn) bir uyarı sesi verecektir ve kapıyı kilitleyip açacaktır.

Bu şekilde, motorlu silindir kapıyı kilitlemek / açmak için kaç dönüş ihtiyacı olduğunu öğrenecektir.

4.5. Kayıtlı Kontrolör Sayısını Sesli Uyarı İle Raporlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir. - 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “8” düğmesine dokununuz.

Bu şekilde motorlu silindir, kısa uyarı tonları yoluyla kayıtlı kontrolörlerin sayısını bildirmeye başlayacaktır.

4.6. Motorlu Silindir Uyarı Sesi Ayarı

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “3” düğmesine dokununuz, ekranda “O” veya “c” görüntülenecektir.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz; “O” - sesli uyarı açık, “c” - sesli uyarı kapalı.
- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

4.7. Gece Modu Durumu (Daha fazla bilgi için lütfen Utopic motorlu silindir kullanım kılavuzuna bakınız.)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “4” düğmesine dokununuz, ekranda “O” veya “C” görüntülenecektir.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz; “O” - açık, “C” - kapalı.
- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

4.8. Yarı Otomatik Çalışmayı Ayarlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Ardından “M” düğmesine dokununuz. Ekranda “A” komutu görüntülenecektir.
- 4 haneli yetkili şifrenizi giriniz. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra “5” düğmesine dokununuz, ekranda “O” veya “C” görüntülenecektir.
- Seçimler arasında dolaşmak için 'KİLİT' tuşuna dokununuz; “O” - yarı otomatik çalışma açık, “C” - yarı otomatik çalışma kapalı.
- İstenilen seçenek görüntülendiğinde, “M” düğmesine dokununuz.

Yetkili tuş takımı tarafından yapılan ilk kilitleme veya kilit açma işleminden sonra, seçilen ayarlar motorlu silindire aktarılacaktır.

5. KULLANIM

5.1. Kilidi ve Kapıyı Açma

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun ve 4 haneli yetkili şifrenizi girin. Ekran üzerindeki animasyonundan sonra kilit ve kapınız açılacaktır.

5.1. Kapıyı Kilitleme

Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

6. BAKIM

Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

6.1 Pil Değişimi

Alt vidayı sökün ve tuş takımını tabandan çıkarın. Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın..

Sadece 1,5 V AAA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanın.

6. SORUN GİDERME

Motorlu Silindir Ayarlarını Tuş Takımı ile Ayarlayamazsanız

Tuş takımı, yetkili kontrolör olarak motorlu silindire kaydedilmez. Motorlu topuzun yetkili kontrol ünitesini değiştirmek için lütfen satıcınıza başvurun.

Motorlu Silindiri Tuş Takımı ile Kontrol Edemiyorsanız

Motorlu silindir gece modunda olabilir.

DESi

Yetkili Bayi & Servisi

Çınar Mah. Fatih Cad. No:1/B

Bağcılar / İstanbul

İletişim 0212 611 35 35 - 0216 575 12 12

www.desialarmsistemleri.com

info@desialarmsistemleri.com

